


Ravanson®

PL
ENG
SK
CZ

Instrukcja oryginalna
User's manual
Pôvodný návod
Původní návod

Lampa owadobójcza
Insect killer
Insekticídna lampa
Insekticidní lampa

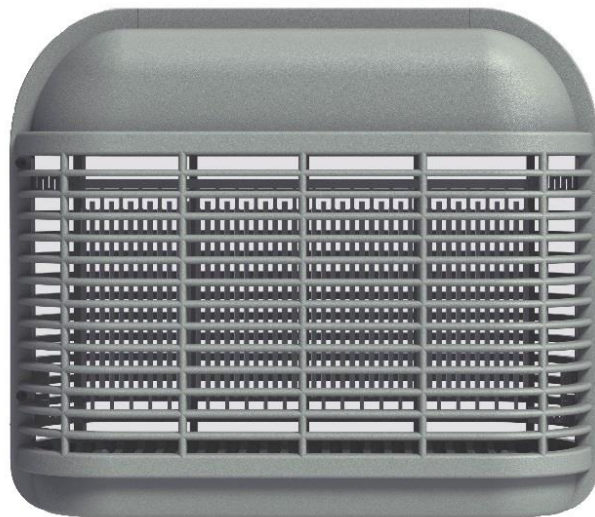

MODEL:

LO-LED 16.0; LO-LED 30.0

Producent

RAVANSON LTD. Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk
tel: 023-662-68-01, fax 023-662-68-02

www.ravanson.pl



Przed przystąpieniem do użytkowania, należy przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.



Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

Urządzenie wykorzystuje czarne światło (promienie ultrafioletowe) o długości fal, które okazały się najskuteczniejszą przynętą dla wrażliwych na światło owadów latających, takich jak muchy, ćmy, komary i inne owady latające. Owady te są porażane prądem przez metalową siatkę z ładunkiem elektrycznym. Bez substancji chemicznych, bez zapachu, bez aerozoli, bez bałaganu, bez zanieczyszczeń i nieszkodliwych dla ludzi i zwierząt domowych. Idealnie nadaje się do stosowania w domach, fabrykach, punktach gastronomicznych, restauracjach, stołówkach, biurach, szpitalach itp.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy sprawdzić czy parametry sieci zasilającej odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

UWAGA! Wysokie napięcie! Nie dotykaj wewnętrznych sieci elektrycznych

Nigdy nie wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas pracy

Odłącz zasilanie przed naprawą lub czyszczeniem.

Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas pracy.

Trzymaj z dala od łatwopalnych materiałów.

Zawiesić na suficie lub w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nie zakrywaj urządzenia, gdy jest używane.

Tylko do użytku domowego.

Urządzenie nie może być używane w stodołach, stajniach i podobnych miejscach.

Urządzenia nie należy używać w miejscach, w których może występować łatwopalna para lub wybuchowy pył.

Urządzenie może być używane jako wiszące lub stojące. W przypadku typu wiszącego należy używać tylko dołączonego łańcucha i zawieszać na miejscu, które o udźwigu co najmniej 4 kg. W przypadku używania jako urządzenie stojące, należy je umieszczać tylko na płaskiej stabilnej powierzchni.

Lampy w tym urządzeniu nie można wymienić. Złomuj urządzenie, gdy lampa przestanie działać.

Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia

Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci.

Dzieci nie mogą z tym bawić. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem lub zapoznały się z instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo

Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Zawsze wyłączaj urządzenie z gniazda sieciowego, kiedy go nie używasz.


Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie można go używać ani przechowywać w miejscach narażonych na atmosferyczne czynniki zewnętrzne.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz. Chronź przed wilgocią. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.

Zaleca się podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.

Budowa urządzenia

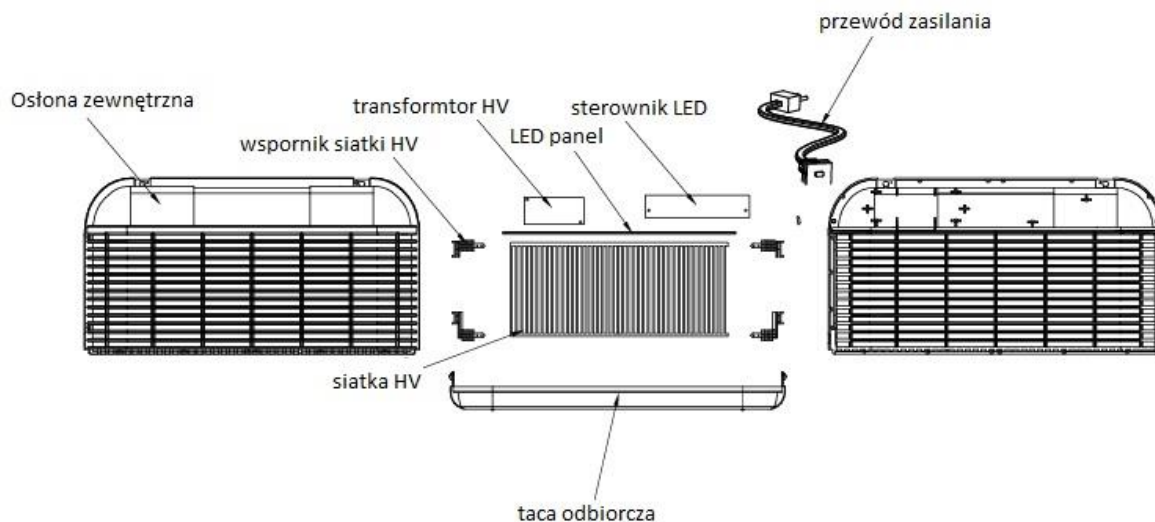

Wskazówki dotyczące korzystania:

1. Wyłączyć wszystkie lampy w pokoju.
2. Zamknąć okna i drzwi i upewnić się, że nikogo nie ma w pokoju.
3. Ustaw urządzenie w ciemnym i bezwietrznym miejscu.
4. Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka.
5. Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij go z gniazdka

Konserwacja i czyszczenie:

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, wyjmij i wyczyść tackę na martwe owady. Tackę na owady należy czyścić regularnie.
2. Użyj miękkiej ściereczki, aby usunąć kurz.
3. Jeśli urządzenie jest nadmiernie zabrudzone, użyj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą i łagodnym detergentem w temperaturze niższej niż 50 °C. Przed użyciem produkt powinien całkowicie wyschnąć.
4. Nie używaj żrących detergentów ani rozpuszczalników, takich jak benzyna. Nie myć urządzenia wodą. Do czyszczenia nie wolno używać olejów, substancji chemicznych ani innych przedmiotów, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Transport i przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci chroniąc przed kurzem i wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Transportować w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed kurzem i wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przechowywaniem lub transportowaniem zawsze odczekać aż urządzenie wystygnie

Usuwanie usterek

W przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania i przekazać do serwisu.

PARAMETRY TECHNICZNE

	LO-LED 16.0	LO-LED 30.0
Napięcie:	220 -240 V	220 -240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz	50/60 Hz
Moc znamionowa:	6 W	8 W

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

ENG



Before first use, always read the safety instructions and warnings included in this guide.



Failure to observe the below mentioned safety warnings and safety guidelines for may cause to electric shock, fire and/or serious injuries

Keep safety instructions and warnings at hand for future reference.

The Electronic Insect Killer utilizes the black light (ultra-violet rays) of the wave length, which is proven to be the most effective lure for light sensitive flying insects, such as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects. These insects are electrocuted by the electrically-charge metal grids. No chemicals, no smell, no sprays, no mess, pollution free and harmless to humans and pets. It is ideal for using in houses, factories, food outlets, restaurant, canteen, office, hospitals, etc.

GENERAL SAFETY GUIDELINES

Make sure that the power source to which the appliance is to be connected is accordant with the parameters specified on the rating plate

WARNING ! High voltage! Do not touch the inner electric grids.

Never put metal objects inside the grids while in operation.

Disconnect power before repairing or cleaning.

Never put metal objects inside the device while in operation.

Keep away from flammables.

Hang or ceiling on a place where children cannot reach.

Do not submerge the device into water or other liquids.

Do not cover the device while it is using.

Household use only.

The Insect Killer cannot be used in barns, stables and similar locations.

The appliance is not to be used in locations where flammable vapor or explosive dust is likely to exist.

The appliance can be used as Pendant type or Pedestal type. When as pendant type, only use the attached chain and hang on the location which at least 4k bearing supports. When as pedestal type, only place on flat surface.

The lamp in this appliance cannot be replaced. Scrap the appliance when the lamp ceases to operate.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Keep the appliance and its cord out of reach of children

Children cannot play with it. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
Always switch off the device when you don't use it.

The device is designed for indoor use only. It cannot be used or stored in places exposed to weather factors.

NOTE! The device is not designed to work with external timers or a separate remote control system.

It is recommended to connect the device to the power supply network equipped with a residual current device (RCD) with a switch-off current of 30mA or less.

Construction

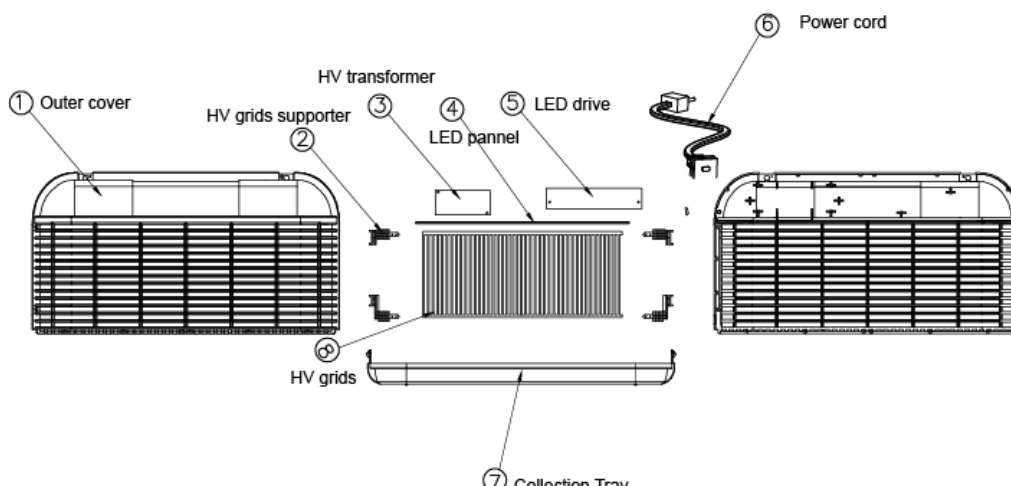

Maintenance and cleaning:

1. Plug out from the socket, take out the collection tray for cleaning the dead insects regularly, suggest to clean the unit weekly or clean it immediately if insets are full of the collection tray.
2. Use a soft cloth to remove any dust from the bug zapper.
3. If the appliance is excessively dirty, use a soft cloth moistened with water and a mild detergent at a temperature lowers than 50°C. Let the product dry completely before use.
4. Do not use corrosive detergents or solvents such as petrol. Do not wash the appliance with water. Do not use oils, chemical substances or other items to clean that may damage the surface.

Transport and storage:

Store out of reach of children. Protect against dust, humidity, and mechanical damage.

Transport in the original packaging. Protect against dust, humidity, and mechanical damage.

Always let the device cool down prior to storage or transport

If after purchase the product is found to be damaged, please contact your supplier. Observe the rules provided in the enclosed manual. Do not modify nor make any changes to the product.

Defects:

In case the device refuses to work, disconnect it from the mains. Make sure there is current in the socket to which the device is connected. Do not attempt to repair the device if there is no problem with the external power supply. Contact authorized service.

Parameters:

	LO-LED 16.0	LO-LED 30.0
Nominal voltage	220– 240 V	220– 240 V
Nominal frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominal power consumption	6 W	8 W

The manufacturer reserves the right to introduce technical modifications!



The symbol presented below indicates that the used equipment cannot be placed together with other household waste. The user is obliged to bring this item to the waste electrical and electronic equipment collection point where a suitable system is created to allow safe disposal of these items.

Dangerous components present in electrical and electronic equipment have negative consequences for the environment and human health therefore correct handling of the equipment is very important. Certain substances which may adversely affect the environment over the life of the product and after use have been

limited in this device.

SK



Pred zahájením používania je treba sa zoznámiť so všetkými pokynmi a výstrahami týkajúcimi sa bezpečného používania.



Nedodržiavanie dole uvedených výstrah, týkajúcich sa bezpečnosti a bezpečnostných pokynov, môže byť príčinou úrazu spôsobeného elektrickým prúdom, požiaru a/alebo závažného úrazu.



Uchovávajte všetky výstrahy a pokyny týkajúce sa bezpečnosti, aby ste ich mohli prípadne v budúcnosti použiť.

Zariadenie využíva čierne svetlo (ultrafialové žiarenie) s vlnovou dĺžkou, ktorá sa osvedčila ako najúčinnnejšia „návnada“ pre citlivé na svetlo oči lietajúceho hmyzu, ako sú muchy, mory, komáre a ďalší lietajúci hmyz. Tento hmyz je zasiahnutý prúdom z kovovej sieťky s elektrickým nábojom. Bez chemických látok, bez vône, bez aerosólov, bez neporiadku, bez znečistenia a neškodný pre osoby a domáce zvieratá. Hodí sa perfektne na použitie v domácnostiach, závodoch, gastronómii, reštauráciách, jedálňach, kanceláriách, nemocniciach apod.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím je treba overiť, či parametre elektrickej siete odpovedajú parametrom uvedeným na firemnom štítku.

POZOR! Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vonkajších častí elektrickej siete!

Nikdy nekladajte kovové predmety dovnútra zariadenie v prevádzke.

Pred opravou alebo čistením vypnite napájanie.

Umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov.

Zaveste na povalu alebo na miesto, kam deti nemajú prístup.

Neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.

Neprikrývajte zariadenie, keď sa používa. Výhradne pre použitie v domácnostiach.

Zariadenie sa nesmie používať v stodolách, maštaliach a na podobných miestach.

Zariadenie sa nesmie používať na miestach, na ktorých sa môže vyskytovať horľavá pára alebo výbušný prach.

Zariadenie sa môže používať iba zavesené alebo postavené. V prípade závesného typu používajte výhradne pripojenú reťaz a zavesťe na mieste, ktoré udrží minimálne 4 kg. Pokiaľ budete používať stojací typ zariadenia, je ho treba umiestniť výhradne na rovnom stabilnom povrchu.

Lampy tohto zariadenia sa nedajú vymeniť. Keď zariadenie prestane fungovať, je ho treba zlikvidovať.

Pokiaľ je vodič napájania poškodený, je treba požiadať výrobcu, jeho servisného zástupcu, alebo inú osobu s rovnakými príslušnými kvalifikáciami, aby vodič vymenil, za účelom zamedzenia možného ohrozenia.

Zariadenie a jeho vodič umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od detí.

Deti sa nemôžu so zariadením hrať. Je treba dohliadnuť na deti, aby si so zariadením nehrali.


Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov výš a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo bez príslušných znalostí a skúseností, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s návodom na jeho používanie bezpečným spôsobom a chápu s tým spojené ohrozenia. Deti by si nemali so zariadením hrať. Čistenie a údržby by deti nemali vykonávať bez dozoru. Uchovávajte zariadenie a jeho vodič v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších 8 let. Deti je treba dohliadnuť, aby si so zariadeniami nehrali.

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, alebo bez príslušných znalostí a skúseností, ledaže sú pod dohľadom, alebo boli poučené osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť.

Pred každým použitím skontrolujte zariadenie z hľadiska prípadných poškodení. Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.

Vždy vypínajte zariadenie z elektrické zásuvky, keď je nepoužívate. Zariadenie je určené na používanie v interiéroch. Je zakázané ho používať alebo uchovávať na miestach vystavených pôsobení vonkajších poveternostných vplyvov. Nepoužívajte zariadenie v exteriéri. Nevystavujte ho na pôsobenie dažďa. Chráňte proti vlhku. Neobsluhujte zariadenie mokрыmi rukami. Odporúča sa zapojenie zariadenia ku elektrickej sieti vybavenej prúdovým chráničom (RCD) s prúdom vypnutia 30 mA alebo menším. **POZOR!** Zariadenie nie je určené na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Konštrukcia zariadenia

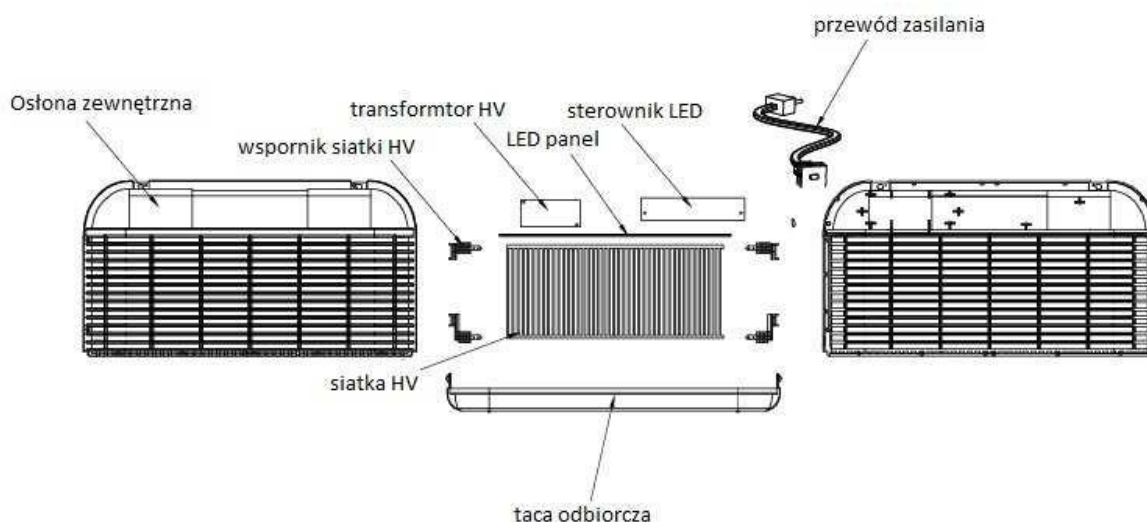

przewód zasilania	kábel napájania
Ošlona zewnętrzna	Vonkajší kryt
transformator HV	transformátor HV
sterownik LED	ovládač LED
wspornik siatki HV	podpery sieťky HV
LED panel	LED panel
siatka HV	sieťka HV
taca odbiorcza	zberná táčňa

Pokyny týkajúce sa používania:

1. Vypnite všetky lampy v miestnosti.
2. Zatvorte okna a dvere a presvedčte sa, či v pokoji nikto nie je.
3. Umiestnite zariadenie na tmavom mieste bez prívianov.
4. Vložte zástrčku zariadenia do zásuvky.
5. Pokiaľ zariadenie cez dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte zásuvku zo zástrčky.

Údržba a čistenie:

1. Vyberte zásuvku zo zástrčky a vyčistite táčnu na mŕtvu hmyz. Táčnu na hmyz je treba čistiť pravidelne.
2. Použite mäkkú handru na odstránenie prachu.
3. Pokiaľ by zariadenie bolo príliš zašpinené, použite mäkkú handru navlhčenú vodou s jemným saponátom v teplote nižšej ako 50°C. Pred použitím výrobku ho nechajte úplne vyschnúť.
4. Nepoužívajte žieraviny ani rozpúšťadla, ako je benzín. Nemyte zariadenie vodou. Na čistenie sa nesmú používať oleje, chemické látky ani iné predmety, ktoré môžu poškodiť povrch.

Doprava a skladovanie

Uchovávajte na deťom nedostupnom mieste, chráňte proti prachu, vlhku a mechanickým poškodením. Dpravujte v pôvodnom obalu, chráňte proti prachu, vlhku a mechanickým poškodením. Pred skladovaním alebo dopravovaním vždy počkajte, až zariadenie úplne vychladne.

Odstraňovanie porúch

V prípade poruchy je treba zariadenie odpojiť od zdroja napájania a predať ho do servisu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	LO-LED 16.0	LO-LED 30.0
Napätie:	220 -240 V	220 -240 V
Kmitočet:	50/60 Hz	50/60 Hz
Menovitý výkon:	6 W	8 W

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny!



Toto označenie informuje, že sa zariadenie po dobe jeho použiteľnosti nesmie likvidovať spoločne s iným komunálnym odpadom.

Povinnosť užívateľa je zariadenie odovzdať na príslušné zberné miesto elektrických a elektronických zariadení. Prevádzkovateľ zberu, vrátane miestnych zberných dvorov, predajní a obecných zariadení, vytvára príslušný systém umožňujúci odovzdávanie zariadení.

Správne nakladanie s opotrebenými elektrickými a elektronickými spotrebičmi prispieva ku zamedzeniu škodlivým dopadom na ľudské zdravie a na životné prostredie, ktoré by mohli spôsobiť tak prítomnosť nebezpečných zložiek, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie týchto spotrebičov.

V zariadení boli obmedzené niektoré látky, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na životné prostredie v dobe používania tohto výrobku a po jeho opotrebení.



Před zahájením používání je třeba se seznámit se všemi pokyny a výstrahami týkajícími se bezpečného používání.



Nedodržování níže uvedených výstrah, týkajících se bezpečnosti a bezpečnostních pokynů, může být příčinou úrazu způsobeného elektrickým proudem, požáru a/nebo závažného úrazu.



Uchovávejte veškeré výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti, abyste je mohli případně v budoucnosti použít.

Zařízení využívá černé světlo (ultrafialové záření) s vlnovou délkou, která se osvědčila jako nejúčinnější „návnada“ pro citlivé na světlo očí létajícího hmyzu, jako jsou mouchy, mýry, komáry a další létající hmyz. Tento hmyz je zasažen proudem z kovové sítky s elektrickým nábojem. Bez chemických látek, bez vůně, bez aerosolů, bez nepořádku, bez znečištění a neškodný pro osoby a domácí zvířata. Hodí se perfektně pro použití v domácnostech, závodech, gastronomii, restauracích, jídelnách, kancelářích, nemocnicích apod.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím je třeba ověřit, zda parametry elektrické sítě odpovídají parametrům uvedeným na firemním štítku.

POZOR! Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnějších částí elektrické sítě!

Nikdy nekládejte kovové předměty dovnitř zařízení v provozu.

Před opravou nebo čištěním vypněte napájení.

Umístěte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Zavěste na strop nebo na místo, kam děti nemají přístup. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.

Nepřikrývejte zařízení, když se používá. Pouze pro použití v domácnostech.

Zařízení se nesmí používat ve stodolách, stájích a obdobných místech.

Zařízení se nesmí používat na místech, v nichž se může vyskytovat hořlavá pára nebo výbušný prach.

Zřízení se smí používat pouze zavěšené nebo postavené. V případě závěsného typu používejte výhradně připojený řetěz a zavěste na místě, které udrží minimálně 4 kg. Pokud budete používat stojící typ zařízení, je třeba je umístit pouze na rovném stabilním povrchu.

Lampy tohoto zařízení nelze vyměnit. Když zařízení přestane fungovat, je třeba je likvidovat.

Pokud je vodič napájení poškozený, je třeba požádat výrobce, jeho servisního zástupce, nebo jinou osobu se stejnými příslušnými kvalifikacemi, aby vodič vyměnil, za účelem zamezení možnému ohrožení

Zařízení a jeho vodič umísťujte v bezpečné vzdálenosti od dětí.

Děti si nesmí se zařízením hrát. Je třeba dohlížet na děti, aby si se zařízením nehrály

Zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let výš a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly seznámeny s návodem na jeho používání bezpečným způsobem a chápou s tím spojená ohrožení. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a údržby by děti neměly vykonávat bez dozoru.


Uchovávejte zařízení a jeho vodič v bezpečné vzdálenosti od dětí mladších 8 let. Děti je třeba dozorovat, aby si se zařízením nehrály.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo bez příslušných znalostí a zkušeností, ledaže jsou pod dohledem nebo byly poučeny osobou odpovídající za jejich bezpečnost.

Před každým použitím zkontrolujte zařízení z hlediska případných poškození. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.

Vždy vypínejte zařízení z elektrické zásuvky, když je nepoužíváte. Zařízení je určeno k používání v interiérech. Je zakázáno je používat nebo uchovávat na místech vystavených působení vnějších povětrnostních vlivů. Nepoužívejte zařízení v exteriéru. Nevystavujte je působení deště. Chraňte proti vlhku. Neobsluhujte zařízení mokřými rukama. Doporučuje se zapojení zařízení k elektrické síti vybavené proudovým chráničem (RCD) s proudem vypnutí 30 mA nebo menším. **POZOR!** Zařízení není určeno pro práci s použitím vnějších časových vypínačů nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Konstrukce zařízení

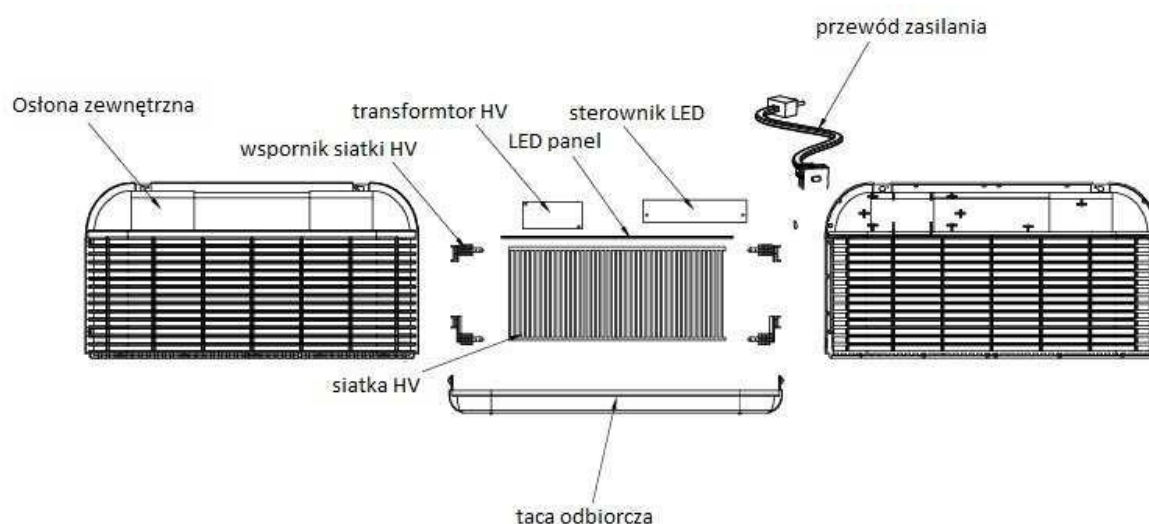

przewód zasilania	kabel napájení
Ošlona zewnętrzna	Vnější kryt
transformator HV	transformátor HV
sterownik LED	ovládač LED
wspornik siatki HV	podpěry sítky HV
LED panel	LED panel
siatka HV	sítka HV
taca odbiorcza	sběrný táč

Pokyny týkající se používání:

6. Vypněte všechny lampy v místnosti.
7. Zavřete okna a dveře a přesvědčte se, zda v pokoji nikdo není.
8. Umístěte zařízení na tmavém místě bez průvanů.
9. Vložte zástrčku zařízení do zásuvky.
10. Pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte, vyjměte zásuvku ze zástrčky.

Údržba a čištění:

5. Vyjměte zásuvku ze zástrčky a vyčistěte tác na mrtvý hmyz. Tác na hmyz je třeba čistit pravidelně.
6. Použijte měkký hadřík na odstranění prachu.
7. Pokud by zařízení bylo příliš zašpiněné, použijte měkký hadřík navlhčený vodou s jemným saponátem v teplotě nižší než 50°C. Před použitím výrobku jej nechte zcela vyschnout.
8. Nepoužívejte žíraviny ani rozpouštědla, jako je benzín. Nemyjte zařízení vodou. K čištění se nesmí používat oleje, chemické látky ani jiné předměty, které mohou poškodit povrch.

Doprava a skladování

Uchovávejte na dětem nedostupném místě, chraňte proti prachu, vlhku a mechanickým poškozením. Dopravujte v původním obalu, chraňte proti prachu, vlhku a mechanickým poškozením. Před skladováním nebo dopravováním vždy počkejte, až zařízení zcela vychladne.

Odstraňování poruch

V případě poruchy je třeba zařízení odpojit od zdroje napájení a předat do servisu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	LO-LED 16.0	LO-LED 30.0
Napětí:	220 -240 V	220 -240 V
Kmitočet:	50/60 Hz	50/60 Hz
Jmenovitý výkon:	6 W	8 W

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny!



Toto označení informuje, že se zařízení po době jeho použitelnosti nesmí likvidovat společně s jiným komunálním odpadem.

Povinností uživatele je zařízení odevzdat na příslušné sběrné místo elektrických a elektronických zařízení. Provozovatele sběru, včetně místních sběrných dvorů, prodejen a obecních zařízení, vytváří příslušný systém umožňující odevzdávání zařízení.

Správné nakládání s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá k zamezení škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohla způsobit jak přítomnost nebezpečných složek, tak nesprávné skladování a zpracování těchto spotřebičů.

V zařízení byly omezené některé látky, které by mohly negativně působit na životní prostředí v období používání tohoto výrobku a po jeho opotřebování