


Jaki karnisz będzie dla nas najlepszy?


- przy zakupie karnisza niezwykle ważny jest wybór odpowiedniego karnisza

1. Pręt do zazdrostek

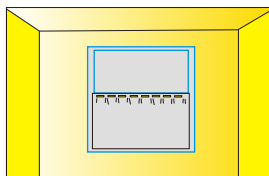


Pręt mocowany do ramy okiennej, na który nawleka się krótką firankę - zazdrostkę. Najczęściej jest teleskopowy. Pręty można mocować np. haczyki samoprzylepne i wtedy nie trzeba wiercić otworów w ramie.

2. Drażek

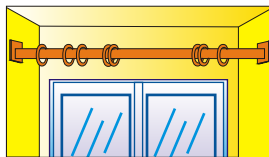


Wykonuje się je z drewna litego, z metalu, lub tworzywa sztucznego. Metal może być pokryty powłoką z PVC, np. w kolorze imitującym drewno.

3. Szyna

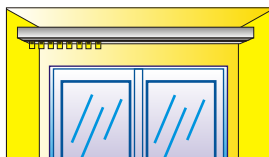

Szyny wykonane są z PVC, dostosowujemy się je do okien umiejscowionych blisko sufitu. W ich przypadku istnieje możliwość do kupienia zaokrąglonych narożników.

4. Osłona ozdobna

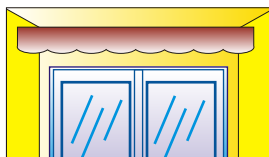

Szyna z PVC osłonięta jest ozdobną listwą, z drewna lub z PVC. Może być to szyna jedno-, dwu- lub trzytorowa, na której wie- sza się firanę lub zasłonę lub też firanę, zasłonę i lambrekin.

Narzędzia niezbędne do montażu

- przed przystąpieniem do montażu przygotujmy następujące narzędzia

- poziomica
- wkrętak
- linijka lub miarka
- wiertarka
- ołówek
- wkręty
- młotek



Ponad to przydatne mogą być:

- piła do drewna lub metalu
- skrzynka uciosowa




Wymiarowanie

- przed przystąpieniem do montażu należy wszystko dokładnie wymierzyć

Montaż do ściany lub sufitu

Długość karnisza = szerokość okna + 30 do 50 cm.

Odległość między karniszem, a górną krawędzią ramy okna powinna wynosić minimum 5 cm, aby zapewnić swobodne otwieranie się okna.

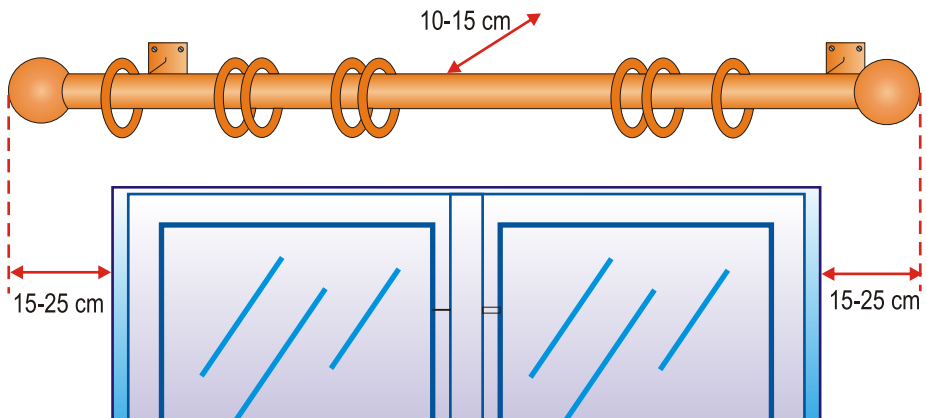


Montaż między dwiema ścianami

Długość drążka


=

odległość między dwiema ścianami - grubość wsporników

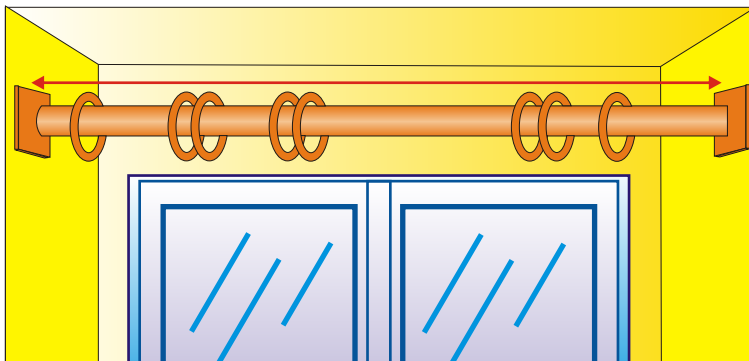

Montaż karnisza

- podstawowe wiadomości

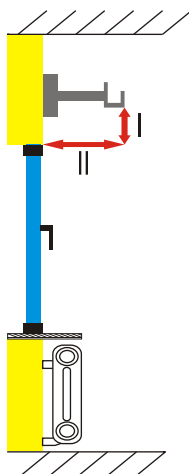


Odległość między karniszem, a górną krawędzią ramy okna powinna być na tyle duża, aby okno mogło otwierać się bez przeszkód (I).

Wspornik powinien mieć odpowiednią długość, to znaczy taką, by powieszona zasłona swobodnie opadała, nie zahaczając o klamę ani o grzejnik (II).


WAŻNE

Należy używać wyłącznie kołków i wkrętów odpowiednich dla danego podłoża - nasi sprzedawcy z pewnością doradzą przy zakupie.


Montaż karnisza - do ściany

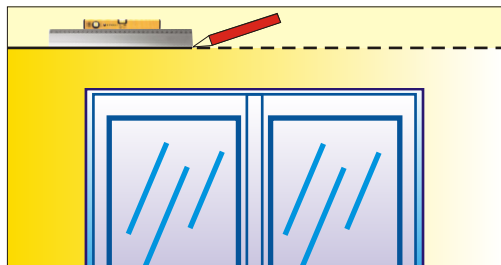


Używając poziomicy i linijki - narysuj poziomą linię w miejscu zawieszenia karnisza

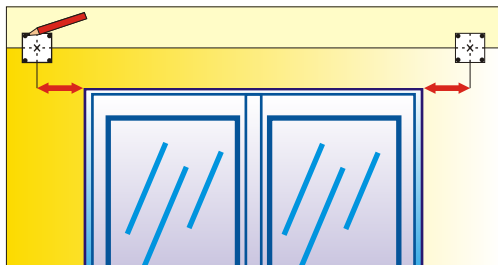

W równej odległości od górnych rogów okna zaznacz miejsce zamontowania wsporników

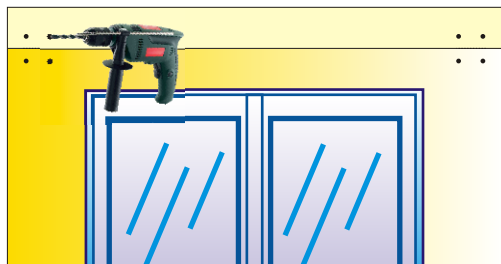


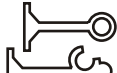





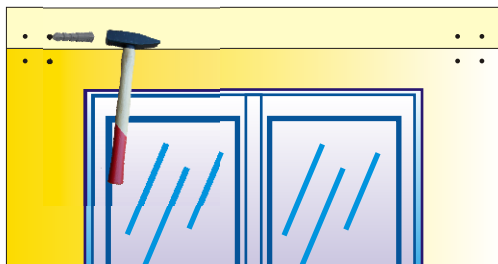

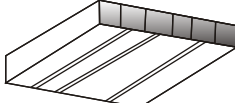


Używając odpowiedniego wiertła (dopasowanego do kołka rozporowego), wywierć dziury we wcześniej zaznaczonych miejscach




Używając młotka umieść kołki rozporowe w wywierconych w tym celu otworach

Rodzaje mocowań i ich zastosowanie

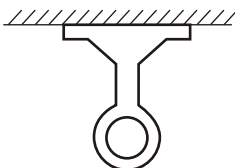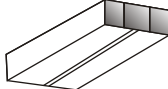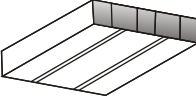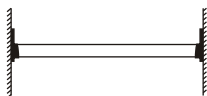
	Pręt do zazdrostek	Drażek	Szyny sufitowe
Montaż do ściany	uchwyty  haczyk wkręcany  haczyk samoprzylepny 	 wspornik  wspornik + szyna  podwójny wspornik	
Montaż do sufitu			 jednotorowa (firana)  dwutorowa (firana + zasłona)
Montaż między dwiema ścianami		 	 trzytorowa (firana, zasłona, lambrekiny)


Obcinanie karniszy

Aby dokładnie przyciąć drążek należy dokładnie zmierzyć długość na jaką ma być obcięty karnisz oraz w widoczny sposób zaznaczyć miejsce cięcia. Aby uniknąć nieprawidłowego obcięcia najlepiej posłużyć się skrzynką uciosową.

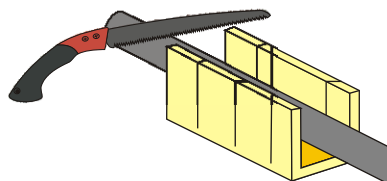


Przed przystąpieniem do cięcia należy zadbać o elementy naszego karnisza np. sznur w szynach, żabki na drążku, etc. Ważne jest również, aby użyć odpowiedniej piłki w zależności od materiału z którego wykonany jest karnisz, zaś po przecięciu wygładzić nierówną powierzchnię.

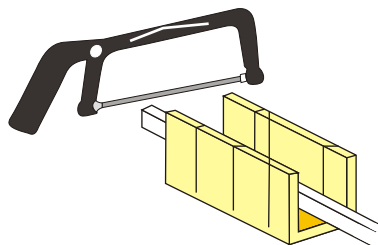

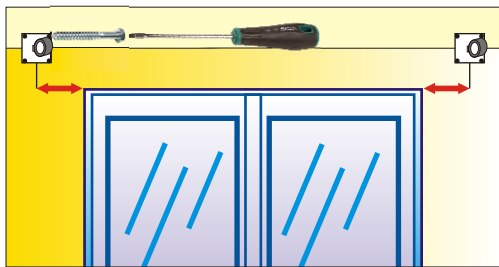


Przyłóż wspornik do ściany, następnie używając wkrętaka i wkrętów, przykręć go do ściany

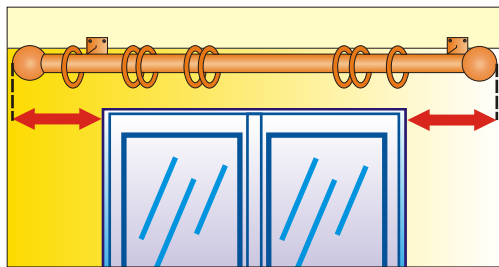


Załącz karnisz i wyrównaj jego położenie w stosunku do okna

Montaż karnisza - do sufitu

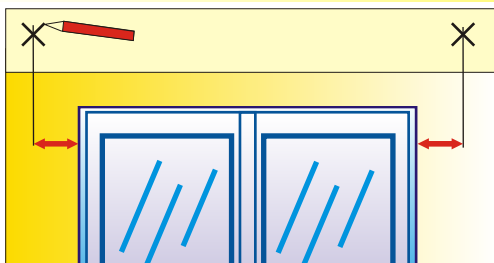


Aby ustalić miejsce montażu drążka do sufitu należy w równych odległościach od rogów okna zaznaczyć miejsca zamontowania wsporników

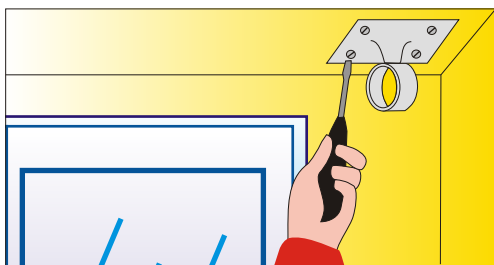


Po wywierceniu otworów i umieszczeniu w nich kołków rozporowych (patrz montaż do ściany), przyłóż wspornik do sufitu i zamocuj go z pomocą wkrętów. Zwróć szczególną uwagę na położenie wspornika względem okna.

Montaż karnisza - między ścianami

Wyznaczając miejsce montażu wsporników pomiędzy dwiema ścianami odmierz identyczne odległości od narożników ścian (X), odległość (A) i (B) powinna być identyczna na obydwu ścianach


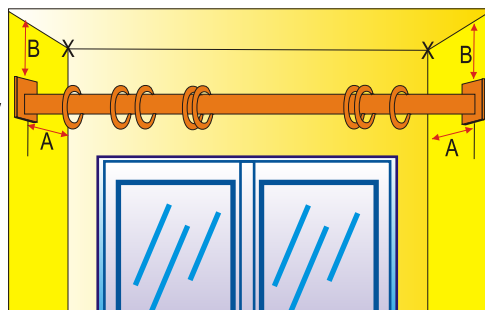


Porady eksperta

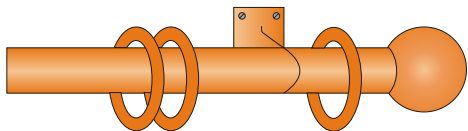


Zawieszenie jednego kółka między końcówką, a wspornikiem drążka umożliwia zatrzymanie skraju zasłony zawsze w tym samym miejscu.

Zasłona będzie się dobrze układała w fałdy, jeżeli kółka zostaną rozmieszczone co 10 cm na całej szerokości.

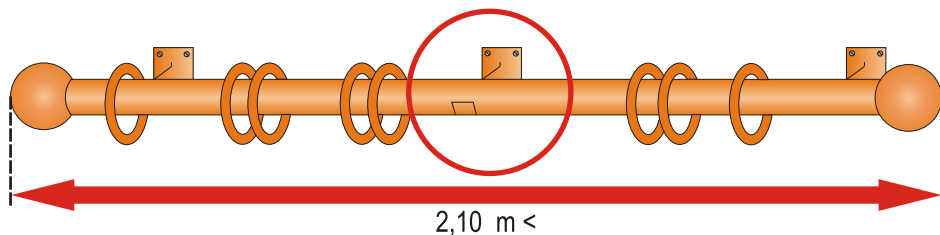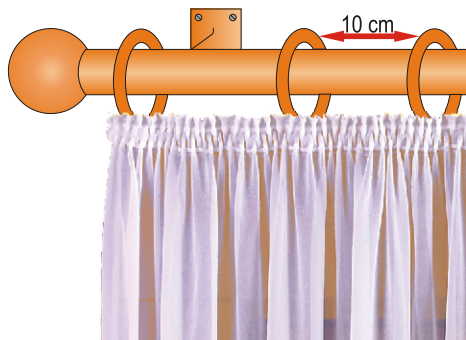

Jeżeli karnisz ma długość przekraczającą 2,10 m, wskazane jest podeprzeć karnisz dodatkowym wspornikiem w środku jego długości. Zagwarantuje to pewniejszy montaż karnisz oraz zwiększy bezpieczeństwo jego użytkowania.

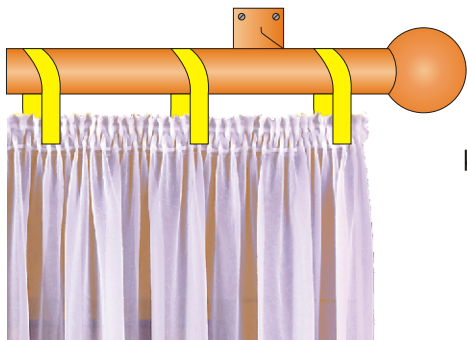

W sprzedaży znajduje się wiele ozdobnych dodatków, które nadadzą gotowym zasłonom wyjątkowy charakter:

- zatraski,
- kłamry
- opaski,
- końcówki